Sanitaire

by

Electrolux

PROFESSIONAL

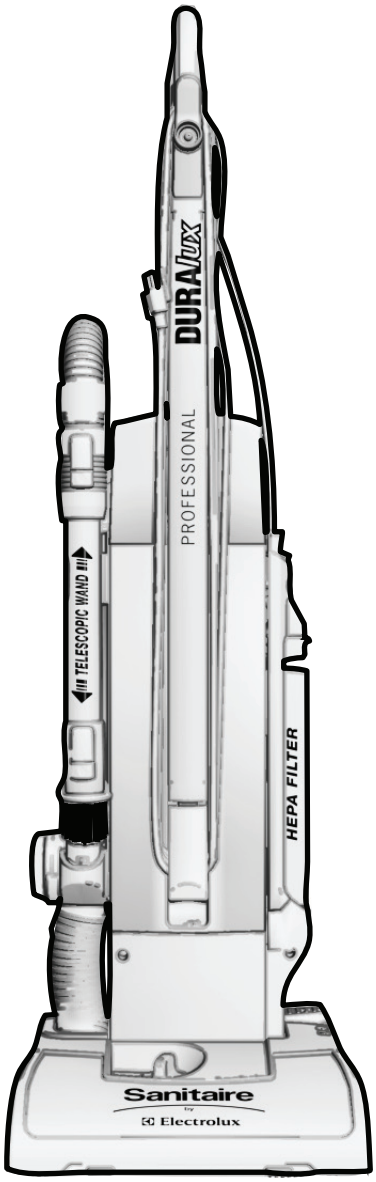

Professional Upright 9100 Series Owners Guide

Montante profesional guía de 9100 dueños de la serie

Montant professionnel guide de 9100 propriétaires de série

INDEX

Important Safeguards	2-3
How to Assemble	4-5
How to Use	6-7
How to Maintain	8-9
Warranty	11

ÍNDICE

Salvaguardias Importantes	2-3
Cómo Ensamblar	4-5
Cómo Utilizar	6-7
Cómo dar mantenimiento	8-9
La Garantía	11

TABLE DES MATIÈRES

Importantes directives de sécurité	2-3
Assemblage	4-5
Utilisation	6-7
Entretien	8-9
Garantie	11

Part No. 79244 (10/08)
©2007 Electrolux Home Care Products Ltd.
Printed in U.S.A.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- **Do not leave vacuum cleaner when plugged in.** Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction and contains a revolving brush roll. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not place cleaner on furniture or stairs as the brush roll may cause damage. Place cleaner on floor with the handle in storage position while using attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust bag or filter(s) in place.
- Belt pulleys can become hot during normal use. To prevent burns, avoid touching the belt pulley when servicing the drive belt.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your cleaner indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). The plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Hay precauciones básicas a tomar siempre que se usa un aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:
- No la use a la intemperie ni sobre superficies mojadas.
- No deje enchufada la aspiradora cuando no la esté usando. Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cordón eléctrico cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
- No deje que se use como un juguete. Es necesario prestarle especial atención al ser usada por niños o cerca de ellos.
- Úsela sólo como lo indica este manual. Use sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No la use con el cordón o enchufe en mal estado. Si la aspiradora no funciona como debe, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o dejado caer en agua, devuélvala al centro de servicio de reparaciones y partes antes de volver a usarla.
- No la jale ni la lleve del cordón, ni use el cordón como un mango, no cierre puertas sobre el cordón, ni jale el cordón de modo que roce bordes filosos o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Evite la proximidad del cordón a superficies calientes.
- Conéctela únicamente a un tomacorriente con una conexión a tierra correcta (refiérase a las instrucciones para hacer conexión a tierra).
- No use cordones eléctricos extras o tomacorrientes con menos capacidad de corriente que la necesaria.
- Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- No la desenchufe jalando del cordón. Para desenchufarla, tome el enchufe, no el cordón.
- No toque el enchufe ni la aspiradora con las manos húmedas.
- No ponga ningún objeto en las aberturas. No la use si cualquiera de las aberturas está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el paso del aire.
- Esta aspiradora crea succión y contiene un cepillo circular giratorio. Mantenga cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes movibles.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como ser: cigarrillos, fósforos (cerillos) o cenizas calientes.
- No la utilice si la bolsa guardapolvo o los filtros no están en su sitio.
- Las poleas de la correa pueden calentarse durante el uso normal. Para prevenir quemaduras, evite tocar la polea de la correa cuando cambie la correa de transmisión.
- Tenga cuidado especial al limpiar escalones.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina, ni la use en lugares donde puede haberlos.
- Guarde su aspiradora bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Mantenga bien iluminada su área de trabajo.
- Desenchufe los electrodomésticos antes de pasarles la aspiradora

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los dientes es más ancho que el otro). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra del todo en el tomacorriente, delo vuelta. Si todavía no entra, contacte a un electricista calificado para que le instale el tomacorriente correcto. No modifique el enchufe de ninguna manera.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, quelques précautions élémentaires doivent être observées, incluant les suivantes
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur ou sur une surface mouillée.
- Ne pas laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Mettre l'interrupteur sur arrêt et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout travail d'entretien.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'un enfant.
- N'utiliser que conformément aux instructions de ce livret et avec les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagée. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou immergé.
- Ne pas tirer, soulever ni traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas passer l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Brancher l'appareil uniquement à une prise bien mise à la terre (voir les instructions sur la mise à la terre).
- Ne pas utiliser des rallonges ou des prises qui n'ont pas une capacité suffisante pour transporter le courant.
- Mettre l'interrupteur sur arrêt avant de débrancher.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche, non pas le cordon.
- Ne pas toucher la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. Garder l'apareil libre de poussière, de peluches, de cheveux et tout ce qui peut réduire la circulation de l'air.
- Cet aspirateur crée de la succion et comporte un rouleau-brosse rotatif. Gardez les cheveux, les vêtements, les doigts et toute partie du corps loin des parties mobiles et des ouvertures.
- Ne pas ramasser des objets qui brûlent ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser sans que le sac à poussière ou le(s) filtre(s) soient en place.
- Les poulies de la courroie peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation normale. Pour prévenir des brûlures, éviter de toucher la poulie de la courroie lors de l'entretien de la courroie.
- User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
- Entreposer l'aspirateur à l'intérieur dans un endroit propre et sec.
- Maintenir un bon éclairage à l'endroit où vous travaillez.
- Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer avec l'aspirateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise que d'une seule façon. Si la fiche ne peut être insérée dans la prise, retourner la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas être insérée dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche dans tous les cas.

THERMAL CUT OFF

This vacuum cleaner has a special themostat that protects the cleaner in case of motor overheating. If the cleaner suddenly shuts off, push the on/off swith off (O) and unplug the cleaner. Check the cleaner for a possible source of oveheating such as full dust cup, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the cleaner. After the 30 minute period, plug the cleaner back in and push the on/off switch on (I). Of the cleaner still does not run, then take it to a Sanitaire/Eureka Authorized Serivce Center for repair.

CORTE TÉRMICO AUTOMÁTICO

Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en el caso de que se recaliente el motor. Si la aspiradora se apaga súbitamente, accione el interruptor de corriente (0) y desenchufe la aspiradora. Revise la aspiradora para encontrar la razón del recalentamiento como ser el recipiente para polvo lleno, la manguera obstruida o el filtro tapado. Si encuentra una de estas condiciones, soluciónelas y espere por lo menos 30 minutos antes de intentar usar la aspiradora. Después del periodo de 30 minutos, vuelva a enchufar la aspiradora y accione el interruptor de corriente (I). Si la aspiradora todavía no funciona, llévela al Centro autorizado de reparaciones y partes de Sanitaire/Eureka para ser reparada.

COUPURE THERMIQUE

Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. Si le moteur s'arrête tout d'un coup, mettez le sélecteur Marche/Arrêt (ON/OFF) sur (O) et débranchez l'aspirateur. Vérifiez l'aspirateur pour une cause possible de la surchauffe, telle qu'un sac à poussière plein, un tuyau bouché, ou un filtre sale. Si vous découvrez une de ces conditions, réglez le problème et attendez au moins 30 minutes avant d'essayer d'utiliser l'aspirateur de nouveau. Après les 30 minutes, rebranchez l'aspirateur et mettez le sélecteur Marche/Arrêt sur (I). Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, ramenez-le à un atelier de service agréé par Sanitaire/Eureka pour une réparation.

How to Assemble

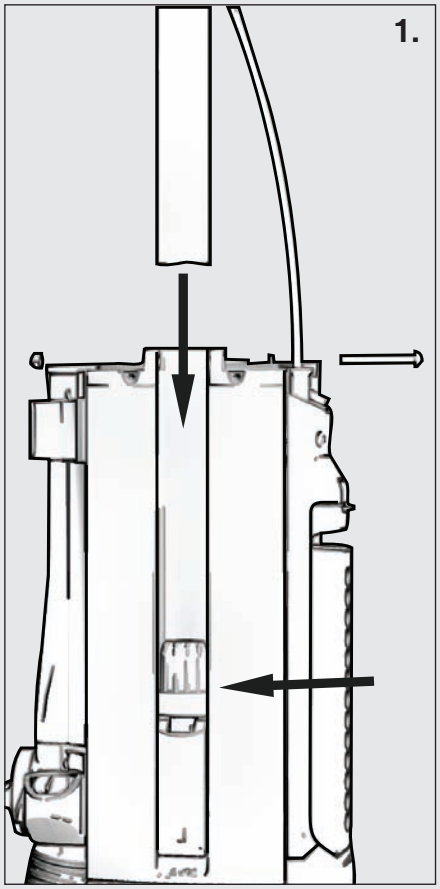

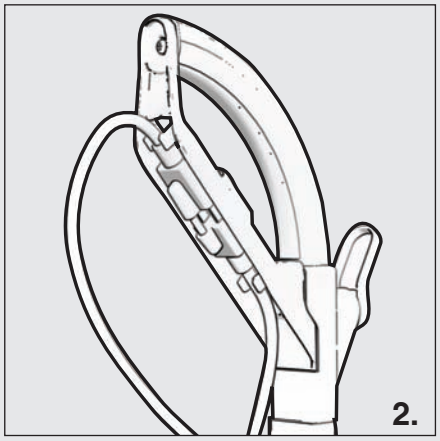

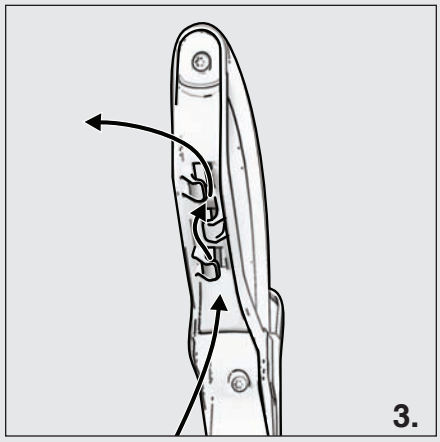

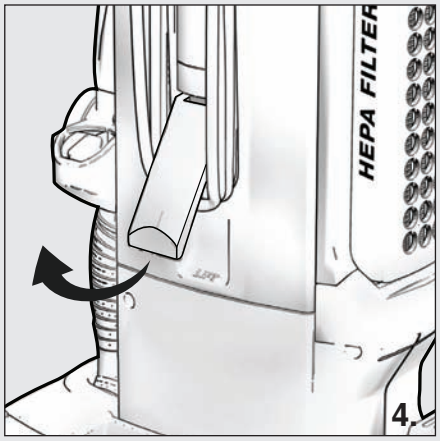

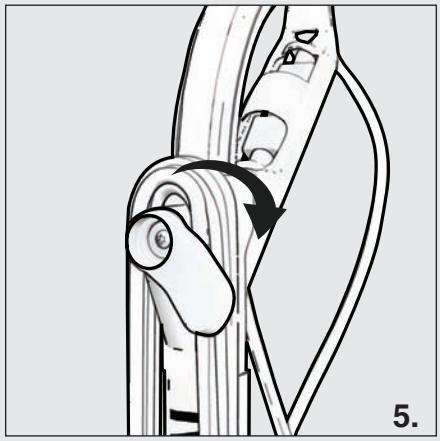

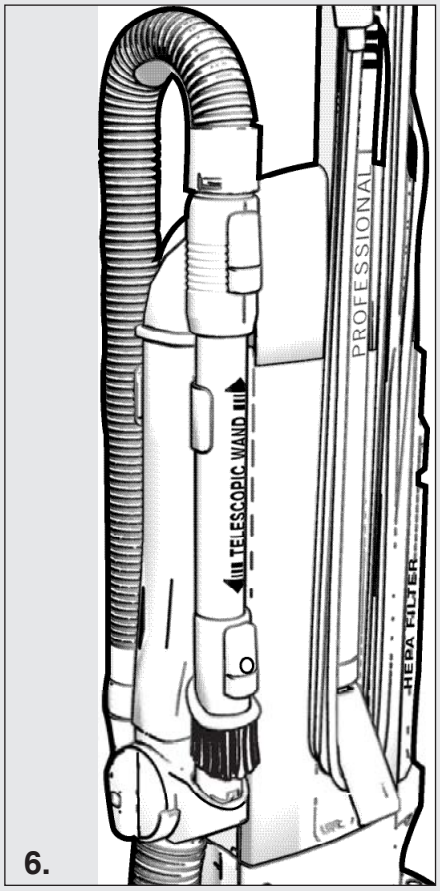

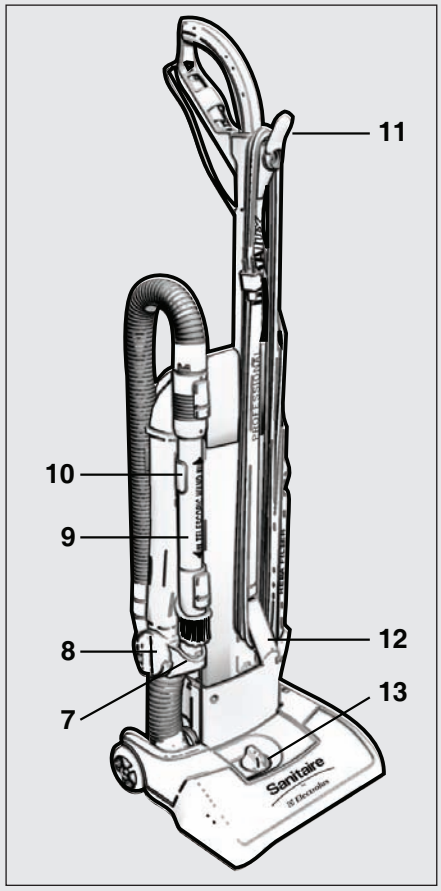

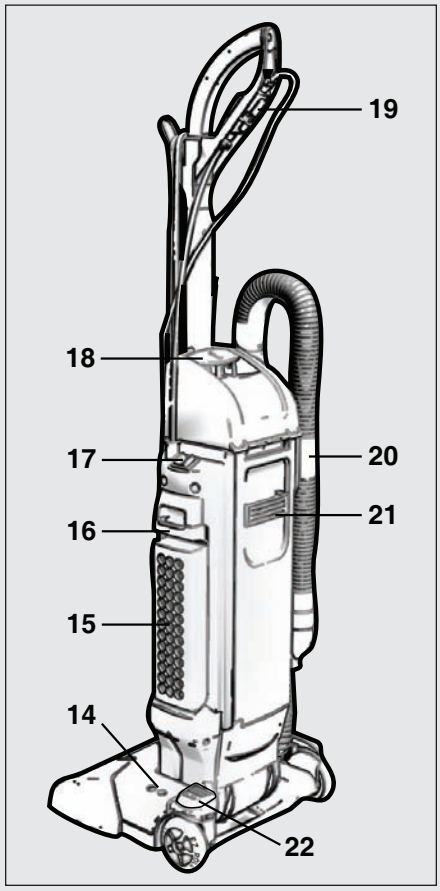

ENGLISH

ASSEMBLY PACKET
The assembly pack is with the owner's guide. The packet contains one machine screw and nut to fasten the handle assembly to the cleaner

ASSEMBLY
Caution: Fully assemble the cleaner before using.
1. Open the dust bag cover. Slide the metal portion of the handle assembly down the channel until it fully seats on the lower retainer. Insert the machine screw through the housing and handle. Twist on nut and tighten. Close dust bag cover.
2. On models with extension cords, plug extension cord into the pigtail connection. Secure the cord assembly into the retainers on the back of the handle.
3. On models with direct wire cords, insert the cord around the three retaining tabs on the back of the handle. Give a slight pull on the cord to secure.
4. To store the power cord, lift out the lower cord hook and wrap the cord around the upper (11) and lower cord hooks (12). The lower cord hook can be stored flat on the cleaner when not in use.
5. The power cord can be quickly released by pivoting the upper cord hook downward. Return the upper cord hook to the upright position for cord storage.
6. On models with cleaning attachments, place the wand into the lower retainer. Make sure the suction valve is set to the floor cleaning position. Secure the wand into the wand clip.

FEATURES
7. Lower Wand Retainer
8. Suction Selection Valve
9. Extension Wand and Dusting Brush
10. Wand Clip
11. Upper Cord Hook
12. Lower Cord Hook
13. Cleaning Height Adjustment
14. Brush Roll Indicator and Reset
15. HEPA Filter Assembly
16. Filter Latch
17. Power Switch
18. Dust Bag Cover Latch
19. Cord Retainer
20. Hose Retainer
21. Carry Handle
22. Handle Release

ESPAÑOL

PAQUETE DE MONTAJE
El paquete de montaje se incluye en la guía del usuario. Dicho paquete contiene un tornillo y una tuerca para sujetar el conjunto del mango a la aspiradora.

MONTAJE
Precaución: Ensamble completamente la aspiradora antes de utilizarla.
1. Abra la tapa de la bolsa guardapolvo .Deslice hacia abajo la sección metálica del conjunto del mango, hacia el canal, hasta asentarlo completamente en el sujetador inferior. Inserte el tornillo a través del alojamiento y el mango. Gire la tuerca para apretarla. Cierre la tapa de la bolsa guardapolvo.
2. En modelos con cables de extensión, enchufe el cable de extensión a la conexión flexible. Fije el conjunto del cable a los retenedores situados en la parte posterior del mango.
3. En modelos cables de conexión directa, enrolle el cable sobre los tres ganchos de retención situados en la parte posterior del mango. Jale ligeramente el cable para asegurarlo.
4. Para guardar el cable de alimentación, levante el gancho inferior y enrolle el cable alrededor del los ganchos superior (11) e inferior (12). El gancho inferior puede quedar guardado a ras si la limpiadora no se va a utilizar.
5. El cable de alimentación puede liberarse rápidamente si se oprime el gancho superior. Vuelva a colocar el gancho superior del cable en la posición vertical para guardar el cable.
6. En modelos con accesorios de limpieza, coloque la banda en el retenedor inferior. Compruebe que la válvula de succión está ajustada en la posición de limpieza de piso. Fije la banda en el broche.

CARACTERÍSTICAS
7. Retenedor inferior de la banda
8. Válvula selectora de succión
9. Banda de extensión y cepillo limpiador de polvo
10. Broche de la varilla
11. Gancho superior del cable
12. Gancho inferior del cable
13. Ajuste de altura de limpieza
14. Indicador y reajuste del cepillo giratorio
15. Conjunto de filtro HEPA
16. Traba del filtro
17. Interruptor de encendido/apagado
18. Traba de la tapa de la bolsa guardapolvo
19. Retenedor del cable
20. Retenedor de la manguera
21. Mango
22. Desenganche del mango

FRANCAIS

PAQUET D'ASSEMBLAGE
Le paquet d'assemblage vient avec le guide du propriétaire. Le paquet contient une vis à métaux et un écrou afin d'assembler le groupe poignée à l'aspirateur.

ASSEMBLAGE
Avertissement : Assemblez complètement l'aspirateur avant de l'utiliser.
1. Ouvrez le couvercle du sac à poussière. Glissez la partie en métal du groupe poignée dans la buse jusqu'à ce qu'elle repose complètement sur la pièce de retenue inférieure. Insérez la vis à métaux à travers le corps et la poignée. Vissez l'écrou et serrez. Fermez le couvercle du sac à poussière.
2. Sur les modèles dotés d'une rallonge électrique, branchez la rallonge dans le raccord en tire-bouchon. Fixez solidement le groupe rallonge dans les pièces de retenue à l'arrière de la poignée.
3. Sur les modèles dotés d'un cordon trifilaire, insérez le cordon autour des trois pattes de retenue à l'arrière de la poignée. Tirez légèrement sur le cordon afin de fixer solidement.
4. Pour ranger le cordon d'alimentation, sortez le crochet à cordon inférieur et enroulez le cordon autour du crochet à cordon supérieur (11) et inférieur (12). Vous pouvez baisser le crochet à cordon inférieur lorsque l'aspirateur n'est pas en utilisation.
5. Vous pouvez facilement dégager le cordon d'alimentation en pivotant vers le bas le crochet à cordon supérieur. Pour ranger le cordon, remettez le crochet à cordon supérieur en position verticale.
6. Sur les modèles dotés d'équipements de nettoyage, placez les tubes rallonges dans la pièce de retenue inférieure. Assurez-vous que le clapet d'aspiration est réglé en position nettoyage de plancher. Fixez solidement le tube rallonge dans la pince du tube rallonge

CARACTÉRISTIQUES
7. Pièce de retenue du tube rallonge inférieur
8. Clapet de sélection d'aspiration
9. Tube rallonge de prolongation et brosse à poussière
10. Pince du tube rallonge
11. Crochet à cordon supérieur
12. Crochet à cordon inférieur
13. Réglage de la hauteur du nettoyage
14. Indicateur du cylindre brosseur et réinitialisation
15. Groupe filtre HEPA
16. Loquet du filtre
17. Interrupteur d'alimentation
18. Loquet du couvercle du sac à poussière
19. Pièce de retenue du cordon
20. Pièce de retenue du tuyau
21. Poignée de transport
22. Poignée de dégagement

How to Use

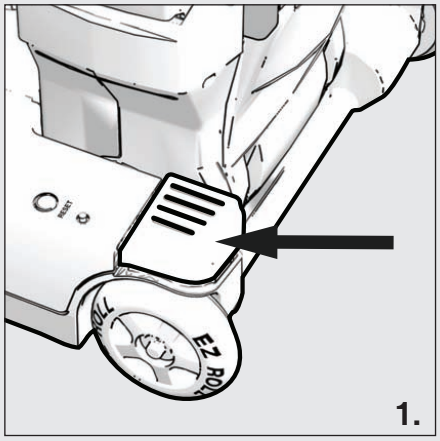

1.

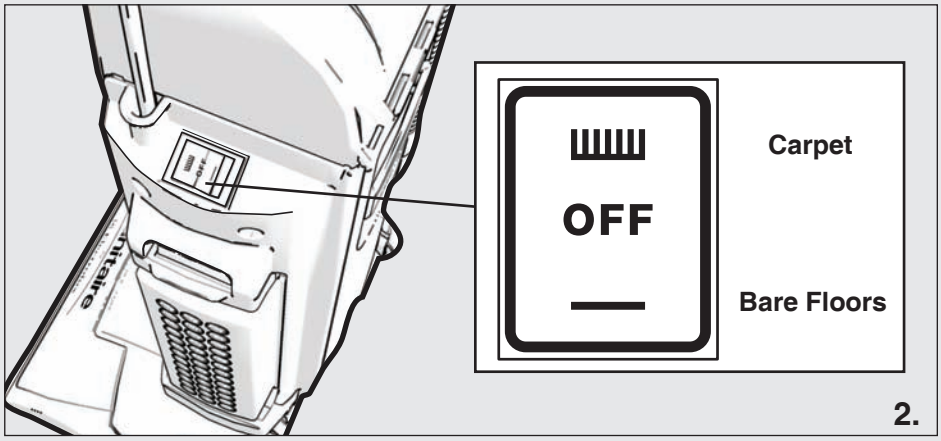

2.

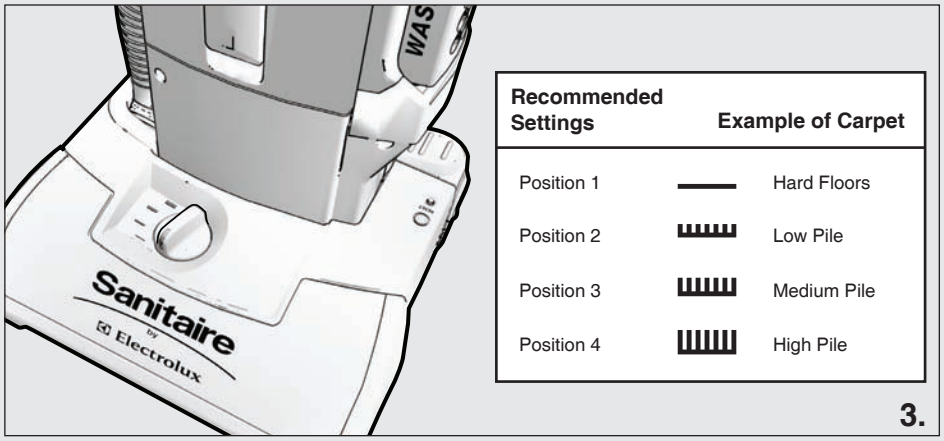

Recommended Settings	Example of Carpet	
Position 1		Hard Floors
Position 2		Low Pile
Position 3		Medium Pile
Position 4		High Pile

3.

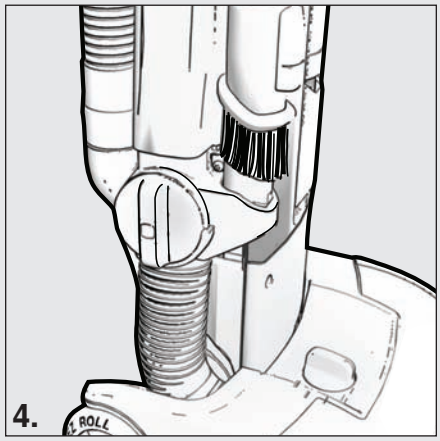

4.

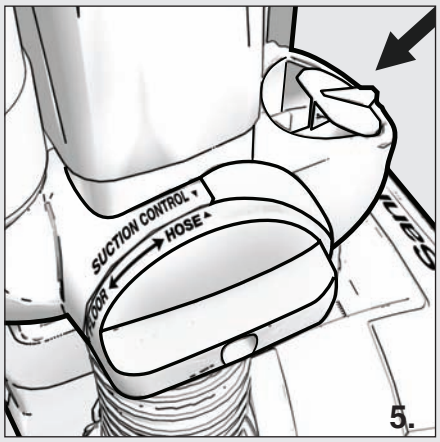

5.

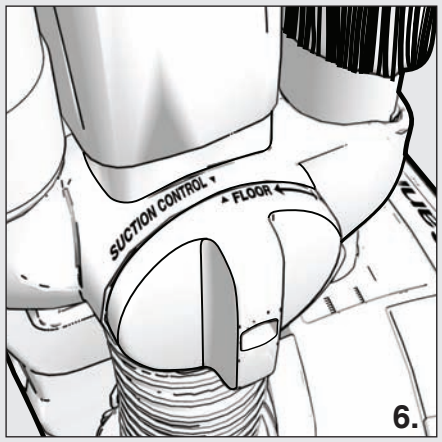

6.

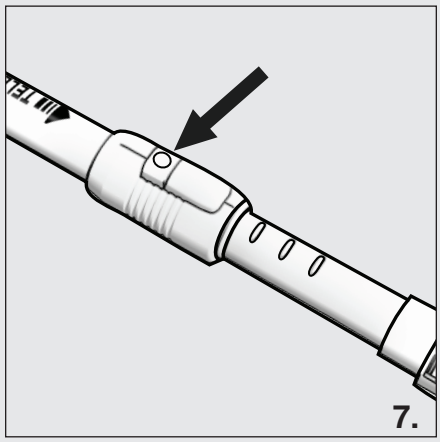

7.

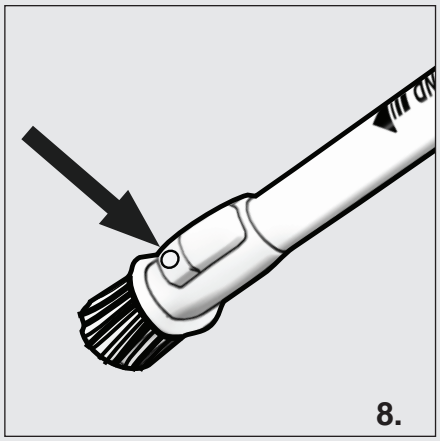

8.

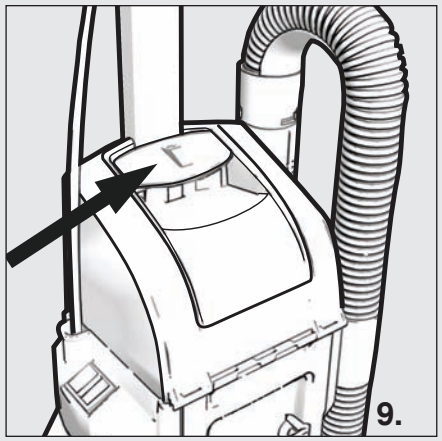

9.

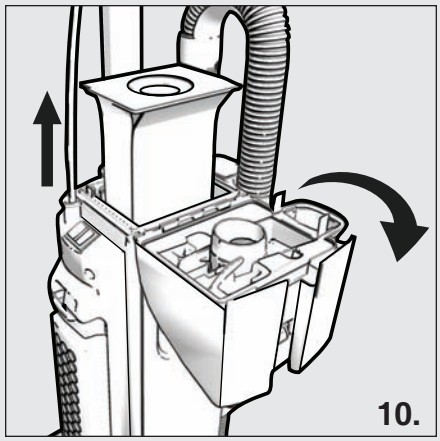

10.

ENGLISH

The upright vacuum cleaner is designed to be used on multiple types of carpeting. Do not attempt to use the upright cleaner with the brush roll operating on bare floors, as damage to the floor covering may result.

HANDLE ADJUSTMENT

1. With the tip of the foot press down on the left portion of the handle release located at the left rear side of the cleaner. Move the handle and adjust it to the desired position. The unit can lay completely flat for cleaning under low furniture.

POWER SWITCH

2. The power switch is mounted on the top of the filer assembly on the left side of the cleaner. The power is off with the switch in the center position. Press the front of the switch for cleaning carpet, press on the rear of the switch to clean bare floors.

CLEANER HEIGHT SETTINGS

3. The front of the cleaner has an adjustment that raises or lowers the cleaner base to match the type of carpet. With the power cord unplugged, set the adjustment to the lowest setting for maximum cleaning. If during use, the cleaner is difficult to push, move the adjustment to the next height setting until the cleaner is comfortable to push. The brush roll must reach the carpet for effective cleaning.

ATTACHMENT CLEANING

4. For those models equipped with this option, the cleaner easily converts to attachment cleaning. The cleaner should be locked in the upright position. Remove the wand assembly and rotate the suction control valve towards the back of the cleaner to the hose position.
5. The valve should be in a horizontal position with the indicator pointing to the Hose setting.
6. To return to floor cleaning, rotate the valve towards the front of the cleaner until the indicator points to the Floor setting. Replace the wand into the lower retainer and secure into the wand clip. The cleaner is equipped with a wand device that prevents the wand from being stored until the suction control valve is set to the floor position.
7. To extend the cleaning reach of the wand, push the dark gray button nearest the handle and pull down on the outer wand section. Reverse the process before returning the wand to the storage position.
8. The wand assembly has a built-in crevice tool and a permanently attached dusting brush. To engage the dusting brush press the dark grey button and slide the brush over the crevice tool until it locks. Reverse the process for storage.

CHANGING THE DUST BAG

9. Pull up on the dust bag cover latch release and fully open the cover to expose the bag
10. Pull the dust bag straight up to remove. Insert new bag and close the cover making sure the latch locks into the handle. **Note:** the dust bag cover will not latch without a dust bag installed.

ESPAÑOL

La aspiradora vertical está diseñada para utilizarse en muchos tipos de alfombras. No intente utilizar la aspiradora vertical con el cepillo giratorio operando en pisos sin alfombra, esto puede dañar el recubrimiento del piso.

AJUSTE DEL MANGO

1. Oprima con el pie la sección izquierda del desenganche del mango localizada en el lado izquierdo de la aspiradora. Mueva el mango para ajustarlo en la posición deseada. La unidad puede recostarse por completo para limpiar por debajo de muebles con poca altura respecto al piso.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

2. El interruptor de encendido/apagado está montado en la parte superior del conjunto del filtro, en el lado izquierdo de la aspiradora. El interruptor está apagado en la posición central. Oprima la parte anterior para limpiar alfombras, oprima la parte posterior para limpiar pisos sin alfombra.

AJUSTES DE ALTURA DE LA ASPIRADORA

3. El lado delantero de la aspiradora tiene un ajuste de sube o baja la base de la misma para adaptarse al tipo de alfombra. Con el cable de alimentación desenchufado, coloque el ajuste en la posición más baja para intensificar la limpieza. Si durante el funcionamiento, siente dificultad para empujar la aspiradora, mueva el ajuste a la siguiente configuración de altura, hasta que no sienta resistencia para empujar la aspiradora. El cepillo giratorio debe tocar la alfombra para una limpieza más eficaz.

LIMPIEZA CON ACCESORIOS

4. En modelos equipados con esta opción, la aspiradora se adapta fácilmente para la limpieza con accesorios. La aspiradora debe bloquearse en la posición vertical. Desmonte el conjunto de varilla y gire la válvula de control de succión hacia el lado trasero de la aspiradora con respecto a la posición de la manguera.
5. La válvula debe estar en posición horizontal, con el indicador apuntando hacia la configuración de Manguera.
6. Para volver a limpiar pisos, gire la válvula hacia el lado delantero de la aspiradora, hasta que el indicador quede situado en la configuración de Piso. Vuelva a colocar la varilla en el retenedor inferior y fíjela con el broche. La aspiradora está equipada con un dispositivo especial para la varilla, que evita que ésta sea almacenada hasta que la válvula de control de succión queda ajustada en la posición de piso.
7. Para ampliar el alcance de limpieza de la varilla, oprima el botón gris oscuro, cercano al mango, y jale la porción externa de la varilla. Invierta el procedimiento antes de regresar la varilla a la posición para almacenar.
8. El conjunto de varilla tiene una boquilla esquinera y un cepillo fijo para polvo. Para acoplar el cepillo para polvo oprima el botón gris oscuro y deslice el cepillo sobre la boquilla esquinera hasta que quede fijo. Inverta el proceso para guardarlo.

PARA CAMBIAR LA BOLSA GUARDAPOLVO

9. Jale el desenchange de la traba de la tapa de la bolsa guardapolvo y levante por completo la tapa para dejar al descubierto la bolsa
10. Jale la bolsa guardapolvo para extraerla. Inserte una bolsa nueva y cierre la tapa, comprobando que la traba se bloquee en el mango. Nota: la tapa de la bolsa guardapolvo no se bloquea si no se ha instalado la bolsa.

FRANCAIS

L'aspirateur vertical est conçu afin d'être utilisé sur différentes sortes de tapis. Ne tenter pas d'utiliser l'aspirateur vertical avec le cylindre brosseur sur les sols nus puisque cela peut endommager le revêtement du sol.

AJUSTEMENT DE LA POIGNÉE

1. À l'aide du bout de votre pied, appuyez sur la partie gauche de la poignée de dégagement située à l'arrière gauche de l'aspirateur. Bougez la poignée et ajustez-la à la position désirée. L'appareil peut se déployer complètement pour nettoyer en-dessous des meubles.

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

2. L'interrupteur d'alimentation est situé au bout du groupe filtre sur le côté gauche de l'aspirateur. L'alimentation est en position d'arrêt lorsque l'interrupteur est au centre. Appuyez sur le devant de l'interrupteur pour nettoyer un tapis, appuyez sur le côté arrière de l'interrupteur pour nettoyer des sols nus.

PARAMÈTRES DE LA HAUTEUR DE L'ASPIRATEUR

3. Le devant de l'aspirateur est doté d'un réglage qui monte ou descend la base de l'aspirateur afin d'adapter le nettoyage à la sorte de tapis. Débranchez le cordon d'alimentation, et réglez l'ajustement au paramètre le plus bas pour un maximum de nettoyage. S'il devient difficile de pousser l'aspirateur durant son utilisation, déplacez l'ajustement à la hauteur suivante jusqu'au moment où il sera facile de pousser l'aspirateur. Pour un nettoyage efficace, le cylindre brosseur doit toucher le tapis.

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

4. Pour les modèles dotés de cette option, l'aspirateur est facilement converti à l'équipement de nettoyage. L'aspirateur doit être bloqué en position vertical. Enlevez le groupe tube rallonge et faites tourner le clapet de contrôle d'aspiration vers le côté arrière de l'aspirateur à la position du tuyau.
5. Le clapet doit être en position verticale avec l'indicateur qui pointe vers le paramètre tuyau.
6. Pour retourner au nettoyage de plancher, faites tourner le clapet vers le devant de l'aspirateur jusqu'à ce que l'indicateur pointe le paramètre plancher. Replacez le tube rallonge dans la pièce de retenue inférieur et fixez solidement dans la pince du tube rallonge. L'aspirateur est équipé d'un dispositif de tube rallonge qui empêche le tube rallonge d'être rangé jusqu'à ce que le clapet de contrôle d'aspiration soit réglé en position plancher.
7. Afin d'accroître la portée de nettoyage du tube rallonge, poussez le bouton gris foncé le plus près de la poignée et tirez vers le bas sur la partie extérieure du tube rallonge. Faites l'inverse lorsque vous rangez le tube rallonge.
8. Le groupe tube rallonge est doté d'un suceur plat encastré et d'une brosse à poussière fixe. Pour vous servir de la brosse à poussière, appuyez sur le bouton gris foncé et glissez la brosse sur le suceur plat jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. Faites l'inverse lorsque vous rangez la brosse.

CHANGER LE SAC À POUSSIÈRE

9. Remontez le loquet du couvercle du sac à poussière et ouvrez complètement le couvercle afin d'exposer le sac.
10. Tirez sur le sac à poussière afin de l'enlever. Insérez le nouveau sac et fermez le couvercle en vous assurant que le loquet se bloque dans la poignée. Remarque : le couvercle du sac à poussière ne s'enclenchera pas sans qu'un sac soit installé.

Maintenance

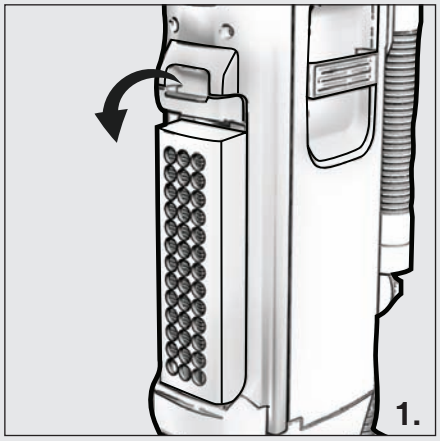

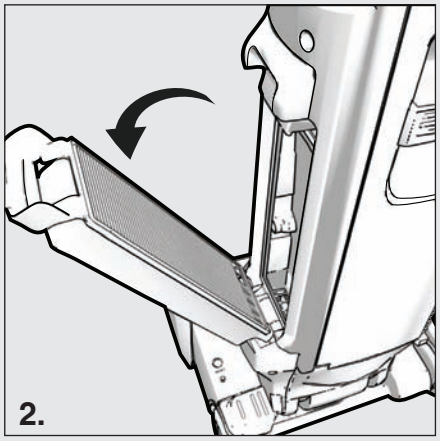

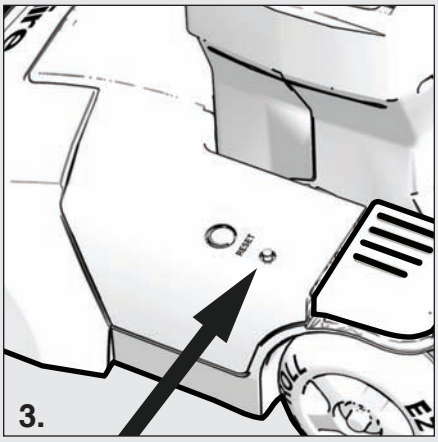

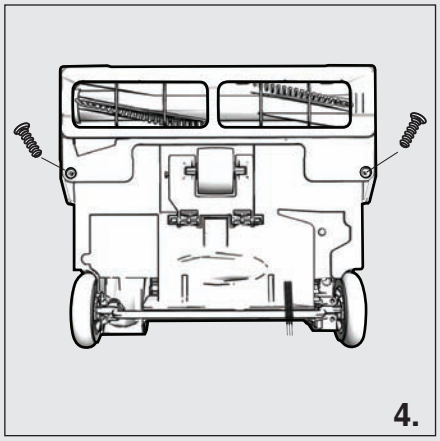

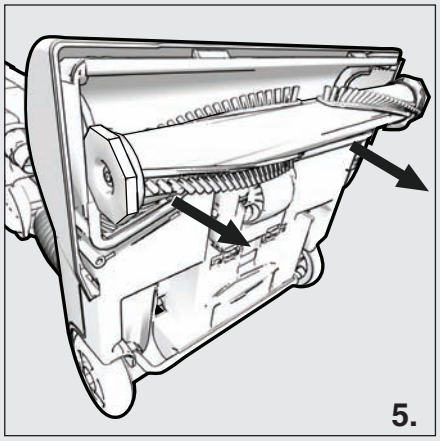

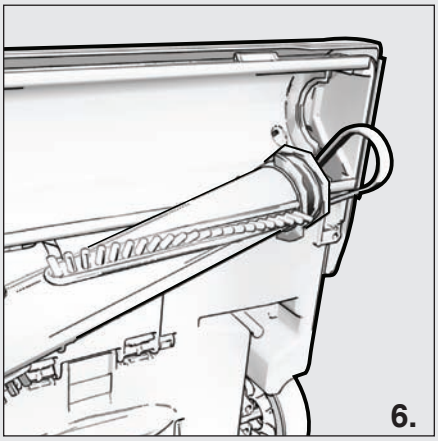

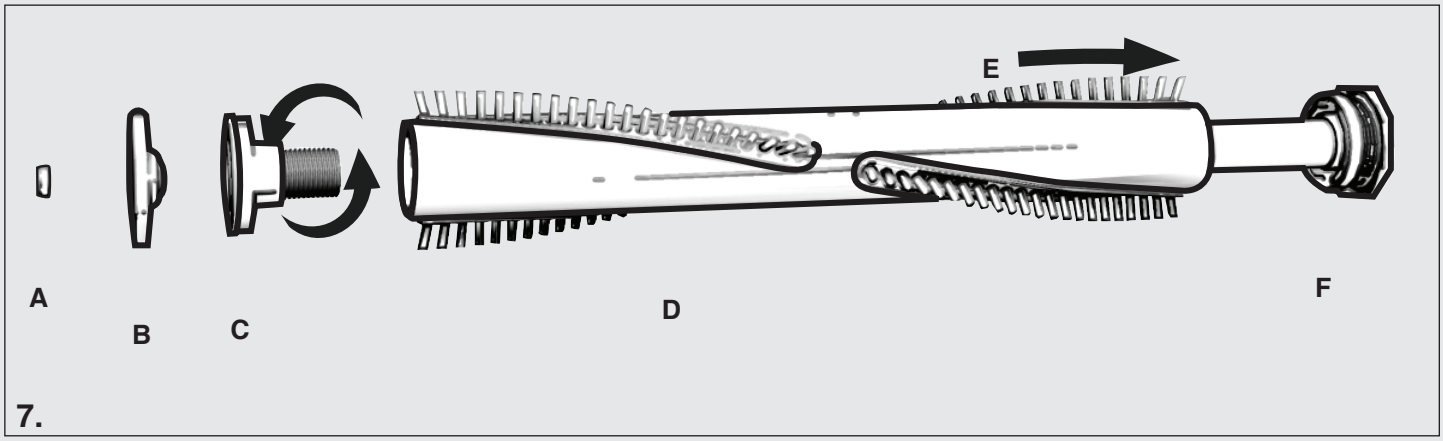

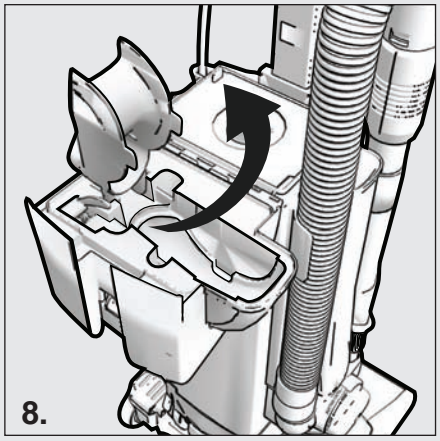

ENGLISH

Caution: Turn off the switch and unplug the electrical cord before maintenance. **Important:** Improper installation of the brush roll or brush roll belt could cause carpet or cleaner damage.

HOW TO REPLACE THE HEPA FILTER ASSEMBLY

1. Pull down on the filter assembly latch to release.
2. Pivot the filter away from the machine and remove. Install new filter by aligning the tabs at the bottom of the filter with the slots on the exhaust area of the cleaner and snap into place. **Note:** some filters are washable and can be cleaned by rinsing the assembly with warm water. Be sure the filters are completely dry before installing back into the cleaner. These filters are identified by the word washable on the side of the frame

BRUSH ROLL MOTOR PROTECTION RESET

3. The cleaner will automatically shut off the brush roll motor if the brush roll stalls. This will be indicated by a red light on the base near the handle release. To reset the motor, clear any obstruction to the brush roll and press the reset switch.

HOW TO SERVICE TO THE BRUSH ROLL

Caution: Belt pulleys can become hot during normal use. To prevent burns, avoid touching the belt pulley when servicing the drive belt.

4. Take out the two screws securing the sole plate and remove.
5. Grasp both ends of the brush roll and pull straight out of the machine.
6. Slide the pulley end of the brush roll through the belt. Reverse the steps to reinstall the brush roll making sure the end caps are properly positioned the fully seat into the base.

HOW REPLACE BRUSH STRIPS

7. From the non-pulley end, unscrew locknut (A).and remove end cap (B). Grasp outer sleeve and twist bearing retainer (C) counterclockwise to remove. Pull outer sleeve (D) off of remaining assembly. Pull out worn brush strip (E) with pliers. Slide in new brush strip of same length (rounded end first). Fit track on either side of the brush strip into the brush roll slot. Replace the second strip from opposite end of brush roll. Replace shaft. Align indentation on bearing pulley retainer (F) with brush strips and press outer tube (D) into position. Screw bearing retainer (C) into inner tube until tight. Reassemble the remainder of brush roll, making sure it turns freely, and secure into the base.

AIR PATH CLEAN-OUT

8. The cleaner is equipped with an air path cleanout, located at the turn into the dust bag. To access, open the dust bag cover and grasp the inlet assembly at the air path opening. Pull up on the hinged assembly to reveal the top of the air path. Clean out any debris and snap the inlet assembly back into place.

PRE-MOTOR FILTER

Note: Check the pre-motor filter located under the dust bag. Check the filter each time the dust bag is changed. Clean or replace as needed. Shake filter to remove excess dust. If necessary, the filter can be cleaned by vacuuming with another cleaner or washing with mild detergent. Reinstall filter after completely dry.

ESPAÑOL

Precaución: Coloque el interruptor en la posición de apagado y desenchufe el cable eléctrico antes de dar mantenimiento. **Importante:** La instalación incorrecta del cepillo giratorio o de la banda del cepillo puede causar daño a la alfombra o a la aspiradora.

CÓMO REEMPLAZAR EL CONJUNTO DE FILTRO HEPA

1. Jale el conjunto de la traba del filtro hacia abajo para liberarlo.
2. Pivotee el filtro para separarlo de la máquina y desmóntelo. Instale el filtro nuevo alineando las lengüetas en la parte inferior del filtro con las ranuras en el área de escape de la aspiradora y ajústelo en su sitio. Nota: algunos filtros pueden lavarse y pueden limpiarse enjuagando el conjunto con agua tibia. Verifique que los filtros estén bien secos antes instalarlos otra vez en la aspiradora. Este tipo de filtros se identifican con la palabra “lavable” en el lado izquierdo del bastidor.

REINICIO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR DEL CEPILLO GIRATORIO

3. El motor del cepillo giratorio de la aspiradora se apaga automáticamente si el cepillo deja de girar. Esto será indicado por una luz roja en la base, cerca del desenganche del mango. Para reiniciar el motor, despeje cualquier obstrucción del cepillo giratorio y oprima el interruptor de reinicio.

CÓMO DAR SERVICIO AL CEPILLO GIRATORIO

Precaución: Las poleas de la banda pueden calentarse durante el funcionamiento normal. Para evitar quemaduras, procure no tocar la polea de la banda si está dando servicio a la banda propulsora.

4. Extraiga cuatro tornillos que sujetan la placa base y desmóntela.
5. Tome ambos extremos del cepillo giratorio y jálelo para sacarlo de la máquina.
6. Deslice por la banda el extremo del lado de la polea del cepillo. Invierta estos mismos pasos para reinstalar el cepillo giratorio, comprobando que las tapas de extremo queden debidamente colocadas y asentadas completamente en la base.

CÓMO REEMPLAZAR TIRAS DE CERDA DEL CEPILLO GIRATORIO

7. Desde el extremo sin polea, desenrosque la contratuerca (A) y retire la tapa de extremo (B). Tome la manga externa y gire a la izquierda el retenedor del rodamiento (C) para desmontar. Extraiga la manga externa (D) de las piezas sobrantes del conjunto. Separe la tira de cerda desgastada (E) utilizando unas pinzas. Delice en el cepillo un tira de cerdas nueva de la misma lingitud (primero el extremo redondo). Ajuste ambos lados de la tira en la ranura del cepillo giratorio. Reemplace la segunda tira de cerdas en el extremo opuesto del cepillo giratorio. Cambie el eje. Alinee la muesca en el retenedor de la polea del rodamiento (F) con las tiras de cerdas del cepillo y empuje el tubo externo (D) para acomodarlo en su posición. Atornille el retenedor del rodamiento (C) en el tubo interno, hasta dejarlo bien apretado. Vuelva a armar las piezas restantes del cepillo giratorio, comprobando que gire libremente, y fíjelo en la base.

LIMPIEZA DEL REGISTRO DE AIRE

8. La aspiradora está equipada con un registro de limpieza, localizado en giro de la bolsa guardapolvo. Para poder acceder al registro, abra la tapa de la bolsa guardapolvo y tome el conjunto de admisión en la abertura del registro. Jale el conjunto abisagrado para revelar la parte superior del registro de aire. Limpie cualquier suciedad existente y vuelva a insertar el conjunto de admisión en su sitio.

FILTRO PREVIO AL MOTOR

Nota: Revise el filtro previo al motor localizado debajo de la bolsa guardapolvo. Verifique el filtro cada vez que cambie la bolsa guardapolvo. Limpie o reemplace según sea necesario. Sacuda el filtro para retirar el exceso de polvo. De ser necesario, el filtro puede limpiarse aspirándolo con otra aspiradora o lavándolo con detergente neutro. Reinstale el filtro una vez que seque por completo.

FRANCAIS

Avertissement : Éteignez l’interrupteur et débranchez le cordon électrique avant de faire l’entretien. **Important :** Une installation inappropriée du cylindre brosseur ou de la courroie du cylindre brosseur peut endommager le tapis ou l’aspirateur.

REMPLACEMENT DU GROUPE FILTRE HEPA

1. Baissez le loquet du groupe filtre pour dégager.
2. Pivotez le filtre à l’extérieur de la machine et enlevez. Installez un nouveau filtre en alignant les onglets au fond du filtre avec les fentes sur la zone d’évacuation de l’aspirateur et remettez en place. Remarque : certains filtres sont lavables et peuvent être nettoyés en rinçant avec de l’eau chaude. Assurez-vous que les filtres sont complètement secs avant de les installer dans l’aspirateur. Ces filtres sont identifiés par le mot lavable sur le côté de la bordure.

RÉINITIALISATION DE PROTECTION DU MOTEUR DU CYLINDRE BROSSEUR

3. L’aspirateur éteindra automatiquement le moteur du cylindre brosseur si le cylindre brosseur est bloqué. Cela sera indiqué par une lumière rouge à la base près de la poignée de dégagement. Pour réinitialisé le moteur, enlevez tout élément qui obstrue le cylindre brosseur et appuyez sur l’interrupteur de réinitialisation.

ENTRETIEN DU CYLINDRE BROSSEUR

Avertissement : Les poulies peuvent devenir chaudes lors d’une utilisation normale. Afin de prévenir les brûlures, évitez de toucher les poulies lorsque vous faites l’entretien de la courroie d’entraînement.

4. Retirez les deux vis qui retiennent la semelle de palier et enlevez.
5. Saisissez les deux extrémités du cylindre brosseur et sortez-les de la machine.
6. Glissez le bout de la poulie du cylindre brosseur à travers la courroie. Inversez les étapes pour réinstaller le cylindre brosseur en vous assurant que les bouchons des extrémités reposent complètement dans la base.

REMPLACEMENT DES BANDES DE LA BROSSE

7. À partir de l’extrémité où il n’y a pas de poulie, dévissez l’écrou de blocage (A) et enlevez le bouchon d’extrémité (B). Saisissez le manche extérieur et tournez la couronne d’appui (C) et enlevez dans le sens antihoraire. Sortez le manche extérieur (D) du reste de l’ensemble. Sortez la vieille bande de brosse (E) avec une pince. Glissez une nouvelle bande de brosse de la même longueur (les bouts arrondis en premier). Ajustez la chenille sur chaque côté de la bande de brosse dans la fente du cylindre brosseur. Replacez la deuxième bande du bout opposé du cylindre brosseur. Replacez le manche. Alignez le creux de la pièce de retenue de la poulie-support (F) avec la bande de brosse et remettez le tube extérieur (D) en position. Vissez la couronne de d’appui (C) dans le tube intérieur jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée. Réassemblez le reste du cylindre brosseur, en vous assurant qu’il tourne sans difficulté, et fixez solidement dans la base.

REGARD DE NETTOYAGE DU CONDUIT D’AIR

8. L’aspirateur est équipé d’un regard de nettoyage du conduit d’air, situé à du sac à poussière. Pour accéder, ouvrez le couvercle du sac à poussière et saisissez le groupe entrée à l’ouverture du conduit d’air. Sortez le groupe articulé pour libérer la pointe de la voie de circulation d’air. Enlevez tout débris et replacez le groupe d’entrée.

FILTRE DU MOTEUR AVANT

Remarque : Vérifiez le filtre du moteur avant situé en-dessous du sac à poussière. Vérifiez le filtre à chaque fois que vous changez le sac à poussière. Nettoyez ou remplacez. Secouez le filtre pour enlever l’excés de poussière. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le filtre en utilisant un autre aspirateur ou en le lavant avec un détergent doux. Réinstallez le filtre après qu’il soit complètement sec.

ENGLISH

THE SANITAIRE® PROFESSIONAL LIMITED WARRANTY WHAT THIS WARRANTY COVERS

Your Sanitaire commercial cleaner is warranted to be free from all defects in material and workmanship in normal use FOR A PERIOD OF TWO YEARS. In addition, the motor is covered FOR A PERIOD OF 10 YEARS. The warranty is granted only to the original purchaser of the cleaner. The warranty is subject to the following provisions.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

Parts of the cleaner that require replacement under normal use, such as bumpers, filters, bristle strips, belts, light bulbs and hoses. Damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with Owner's Guide. Defects or damages caused by unauthorized service.

The E.H.C.P. Company will, at its option, repair or replace a defective cleaner or cleaner part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, the Sanitaire Company will not refund the consumer's purchase price.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service you must return the defective cleaner or cleaner part along with proof of purchase to any Sanitaire Authorized Warranty Station. You will find the nearest location in the Yellow Pages under "Vacuum Cleaners-Service and Repair." Be certain that the Warranty Station is "E.H.C.P. Authorized."

For the location of the nearest Sanitaire Authorized Warranty Station or for service information, telephone toll free: 1-800-800-8975 or write to:

E.H.C.P
Service Division,
807 North Main Street
Bloomington, IL 61701

If it is necessary to ship the cleaner outside your community to obtain warranty repair, you must pay the shipping charges to the Sanitaire Authorized Warranty Station. Return shipping charges will be paid by the Warranty Station. When returning parts for repair, please include the model, type, and serial numbers from the data plate on the cleaner.

FURTHER LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the cleaner, including any warranty of MERCHANTABILITY or any warranty for FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

ESPAÑOL

LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA

Su aspiradora Sanitaire está garantizada contra todo defecto de ma te ri al y mano de obra durante su uso normal en el hogar POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS. Además, el motor de succión está garantizado DURANTE UN PERÍODO DE DIEZ AÑOS. La garantía se otorga sólo al comprador original y a los miembros de su familia inmediata. Esta garantía está sujeta a las siguientes disposiciones.

LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Las piezas de la aspiradora que deban reemplazarse durante el uso normal, tales como las bolsas para polvo descartables, los fi ltros, las correas de impulsión, los bombillos eléctricos, las cerdas del cepillo circular y los impulsores. Esta garantía tampoco cubre la limpieza de la aspiradora. Los daños o las averías que hayan sido causados por negligencia, abuso o uso que no esté de acuerdo con la Guía del propietario.

Los defectos o daños que hayan sido causados por un taller de servicio no autorizado o el uso de piezas que no sean genuinas de Eureka/Sanitaire.

E.H.C.P. a su elección, reparará o reemplazará cualquier aspiradora o pieza defectuosa que se encuentre cubierta por esta garantía. Por política de la garantía, la compañía Electrolux Home care Products North America no devolverá el precio de compra al consumidor.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO LA GARANTÍA

Para obtener servicio mientras el producto se encuentra bajo garantía, debe enviar la aspiradora o pieza defectuosa, junto con una prueba de compra, acualquier Estación de Garantía Autorizada de Sanitaire. Puede encontrar la estación más cercana en las Páginas Amarillas, bajo el encabezado "Vacuum Cleaners – Service and Repairs". Asegúrese de que la E.H.C.P. Estación de Garantía esté "Autorizada por Sanitaire". Para obtener la dirección de la Estación de Garantía Autorizada de Sanitaire más cercana o para obtener información sobre servicio, llame gratuitamentea los siguientes teléfonos: Estados Unidos: 1-800-800-8975. Si lo prefi ere, puede escribir a la empresa:

E.H.C.P.
Service Division,
807 North Main Street
Bloomington, IL 61701

Si tiene que enviar la aspiradora fuera de su localidad para que la reparen mientras se encuentra bajo garantía, usted deberá pagar los gastos de envío hacia la Estación de Garantía Autorizada de Sanitaire. Los gastos de envío de regreso serán abonados por la Estación de Garantía. Cuando envíe piezas que necesiten reparación, tenga la bondad de incluir el modelo, el tipo y el número de serie que aparecen en la placa de datos de la aspiradora.

FURTHER LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

Cualquier garantía implícita en relación con la compra o el uso de su aspiradora, incluyendo cualquier garantía de Comerciabilidad o de Aptitud para una fi nalidad determinada, está limitada a la duración de esta garantía. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso.

FRANCAIS

GARANTIE LIMITÉE POUR ASPIRATEUR COMMERCIAL SANITAIRE

Votre aspirateur commercial Sanitaire est garanti n'avoir aucun défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normale pendant PENDANT UNE PÉRIODE DE DEUX ANS. De plue, le moteur d'aspiration est garanti POUR UNE DURÉE DE DIX ANS.Cette garantie est donnée uniquement à l'acheteur original de l'aspirateur.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

Certaines pièces demandent à être remplacées au cours de l'usage normal de l'appareil, telles que pare-chocs, sacs, brosses en soie de sanglier, courroies, ampoules, tuyaux, et roues.

Les dommages ou défaillances découlant de la négligence, de l'abus, ou de l'utilisation non conforme au Guide du propriétaire. Les défaillances ou dommages découlant des réparations faites par des personnes non autorisées ou l'usage des pièces autres que celles de GENUINE EUREKA/Sanitaire.

E.H.C.P. à sa discrétion, réparera ou remplacera un aspirateur défectueux ou une pièce défectueuse qui est couverte par cette garantie. En ce qui concerne la politique de la garantie, Electrolux Home Care Products ne remboursera pas le prix d'achat au consommateur.

COMMENT FAIRE APPLIQUER LA GARANTIE

Pour faire appliquer la garantie pour la réparation d'un appareil, ou de pièces sous garantie, il faut renvoyer l'appareil ou les pièces qui ne fonctionne(nt) pas, avec la preuve d'achat à n'importe quel Centre service agréé Sanitaire. Vous trouverez le centre le plus proche dans les Pages Jaunes sous « Aspirateurs—service et réparation ». Soyez certain le Centre service est « agréé Sanitaire ».

Pour le Centre Service agréé Sanitaire le plus proche pour les renseignements sur le service, téléphonez au numéro gratuit :États-Unis d'Amérique : 1-800-800-8975. Si vous le préférez, vous pouvez écrire à :

E.H.C.P.
Service Division,
807 North Main Street
Bloomington, IL 61701

S'il est nécessaire d'envoyer l'aspirateur en dehors de votre communauté pour la réparation garantie, vous devez payer les frais d'envoi au Centre service agréé Sanitaire. Les frais de renvoi seront payés par le Centre service agréé. Si vous renvoyez les pièces pour réparer, veuillez inclure les numéros de modèle, type, et série qui se trouvent sur la plaque signalétique située sur l'aspirateur.

D'AUTRES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Toute garantie qui peut être impliquée en relation avec votre achat ou utilisation de l'aspirateur, y compris toute garantie de valeur commerciale ou toute garantie pour L'ÉQUIPEMENT DESTINÉ À UN BUT PARTICULIER est limitée à la durée de cette garantie. Certains états ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie en question. Ainsi, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Part No. 79244 (10/08)
©2007 Electrolux Home Care Products Ltd.
Printed in U.S.A.